KONAMI®

メガ・CD専用

MEGA CD

リーサルエンフォーサーズ

LETHAL ENFORCERS™

© 1993 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

KONAMI®

MEGA-CDディスクは、メガ・CD専用のゲームソフトです。

（普通のCDプレイヤーでは使用しないでください。）

➡セット時の注意

①MEGA-CDとメガドライブが正しく接続されていますか？
②MEGA-CDとメガドライブそれぞれのACアダプタが差し込んでありますか？
③メガドライブ本体からゲームカートリッジが抜いてありますか？

①〜③を確認したら、メガドライブ本体のパワースイッチをONにしてください。右の画面が表示されます。

➡ゲームを始める前に

①コントロールパッドのスタートボタンを押すと、右の画面に変わります。

②方向ボタンでカーソル（➤）を動かして「OPEN」を選び、Cボタンを押します。
③MEGA-CDのトレイが開きます。同時に画面の表示が「OPEN」から「CLOSE」に変わります。
④トレイのくぼみに合わせて、レーベル面（ゲームタイトルなどが印刷されている面）が上になるように、MEGA-CDディスクをセットしてください。
⑤カーソルを動かして「CLOSE」を選び、Cボタンを押すと、トレイが閉まり、「CD-ROM」の表示が出ます。
⑥カーソルを「CD-ROM」に合わせ、Cボタンを押すと、ゲーム画面に変わります。

★MEGA-CD本体の取扱説明書もあわせてご覧ください。
★このディスクを無断で複製することおよび賃貸業に使用することを禁じます。

LETHAL ENFORCERS™

リーサルエンフォーサーズ

LETHAL ENFORCERS™, THE JUSTIFIER™ and KONAMI® are trademarks of KONAMI CO.,LTD.
© 1993 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

謹告 「リーサルエンフォーサーズ」は弊社(コナミ)が独自に開発したオリジナル商品であり
著作権、工業所有権、その他の諸権利はコナミ株式会社が所有しております。

WARNING LETHAL ENFORCERS is an original game developed by KONAMI CO.,LTD.
KONAMI CO.,LTD. reserved all the copyrights, trademarks and other industrial
property rights with respect to this game.

このたびはコナミの『LETHAL ENFORCERS』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
プレイされる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しい使用法でお楽しみください。
なお、この説明書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

健康上のご注意

次の注意事項を守って、ゲームをお楽しみください。
お子様がゲームを楽しむ前に、保護者の方も必ずご確認ください。

●疲労しているときや、睡眠不足のときは、ゆっくり休み、完全に回復してから、ゲームをお楽しみください。

●リーサルエンフォーサーズで遊ぶときは、10分ごとに、必ず適当な休憩をとってください。
もし、目や肩、首や腕、その他の体のどこかが痛くなったら休憩をとり、それでも痛みが続くようでしたら、ゲームをやめ、医師と相談してください。

●ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見て、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等を起こす人がいます。
こうした経験のある人は、ゲームで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。
また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐゲームをやめ、医師の診察を受けてください。

もくじ

セット内容 ・・・・・・・・・・・・・・5
ストーリー ・・・・・・・・・・・・・・6
接続の方法 ・・・・・・・・・・・・・・8
モード設定
モードの選択 ・・・・・・・・・・・10
セレクトモード ・・・・・・・・・・10
オプションモード ・・・・・・・・・11
サウンドチェックモード ・・・・・・12
ガンアジャストモード ・・・・・・・13
遊び方
ガン操作 ・・・・・・・・・・・・・15
コントロールパッド操作 ・・・・・・16
ARCADE モードのルール ・・・・・・17
PRACTICE モードのルール ・・・・・22
専用ガン使用上の注意 ・・・・・・・23
専用ガンの故障かな？と思ったら ・25
専用ガン仕様 ・・・・・・・・・・・26
MEGA－CD ディスク使用上の注意 ・27
保証書について ・・・・・・・・・・29
THE JUSTIFIER 保証書 ・・・・・・30

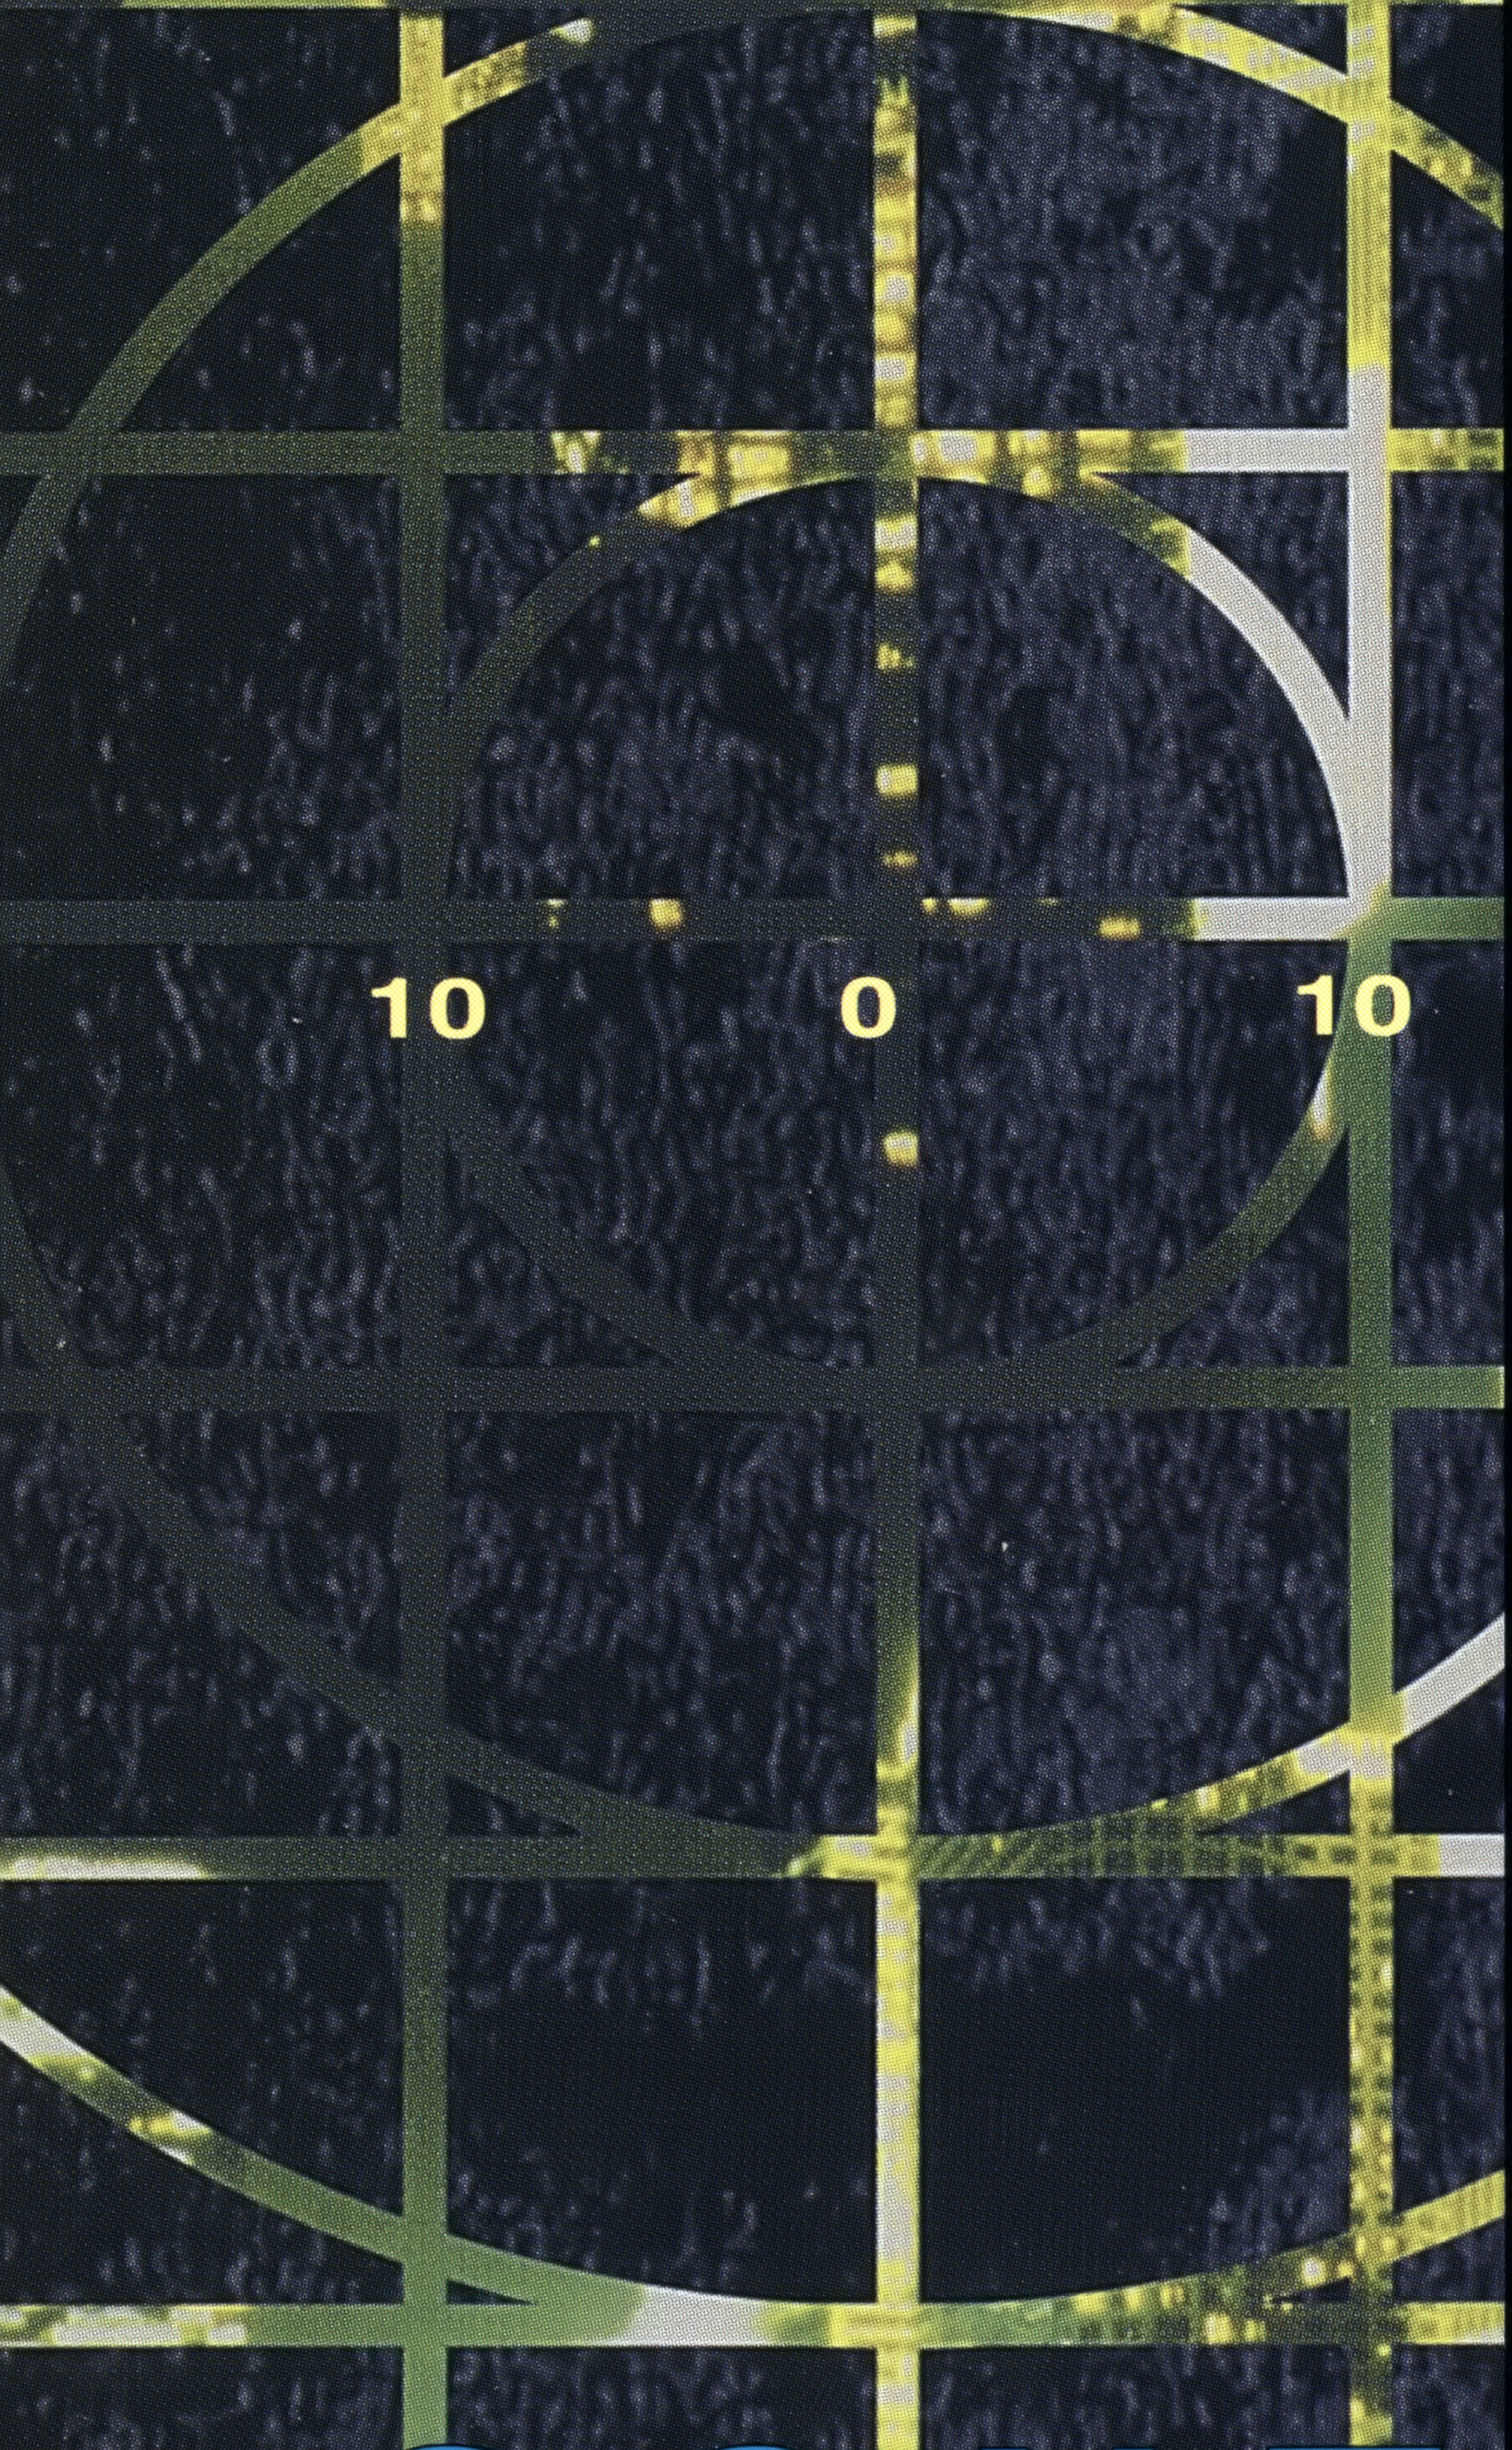

CONTENTS

セット内容

「リーサルエンフォーサーズ」の製品には次のものが含まれております。

- MEGA-CDディスク「リーサルエンフォーサーズ」
- 取扱説明書（本書）
- リーサルエンフォーサーズ専用ガン（ザ・ジャスティファイアー）

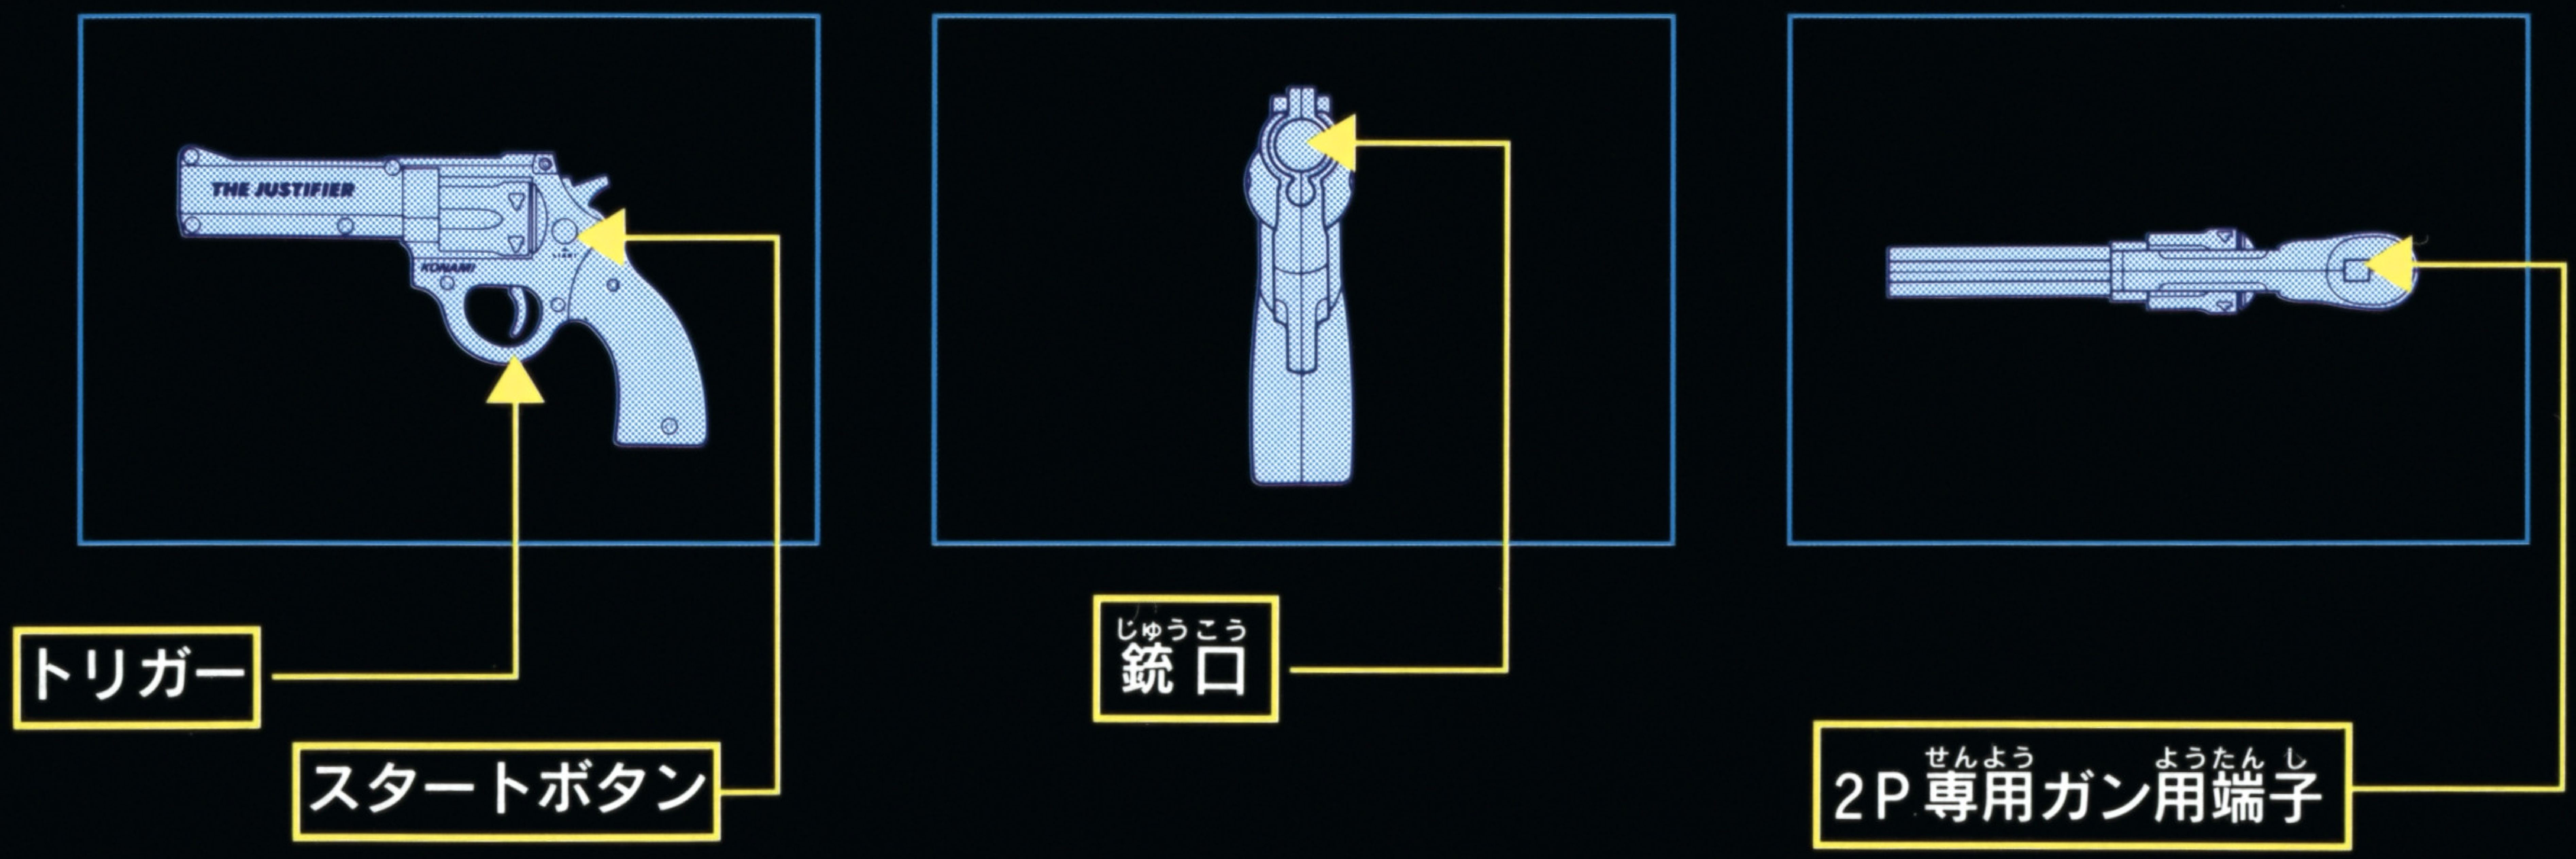

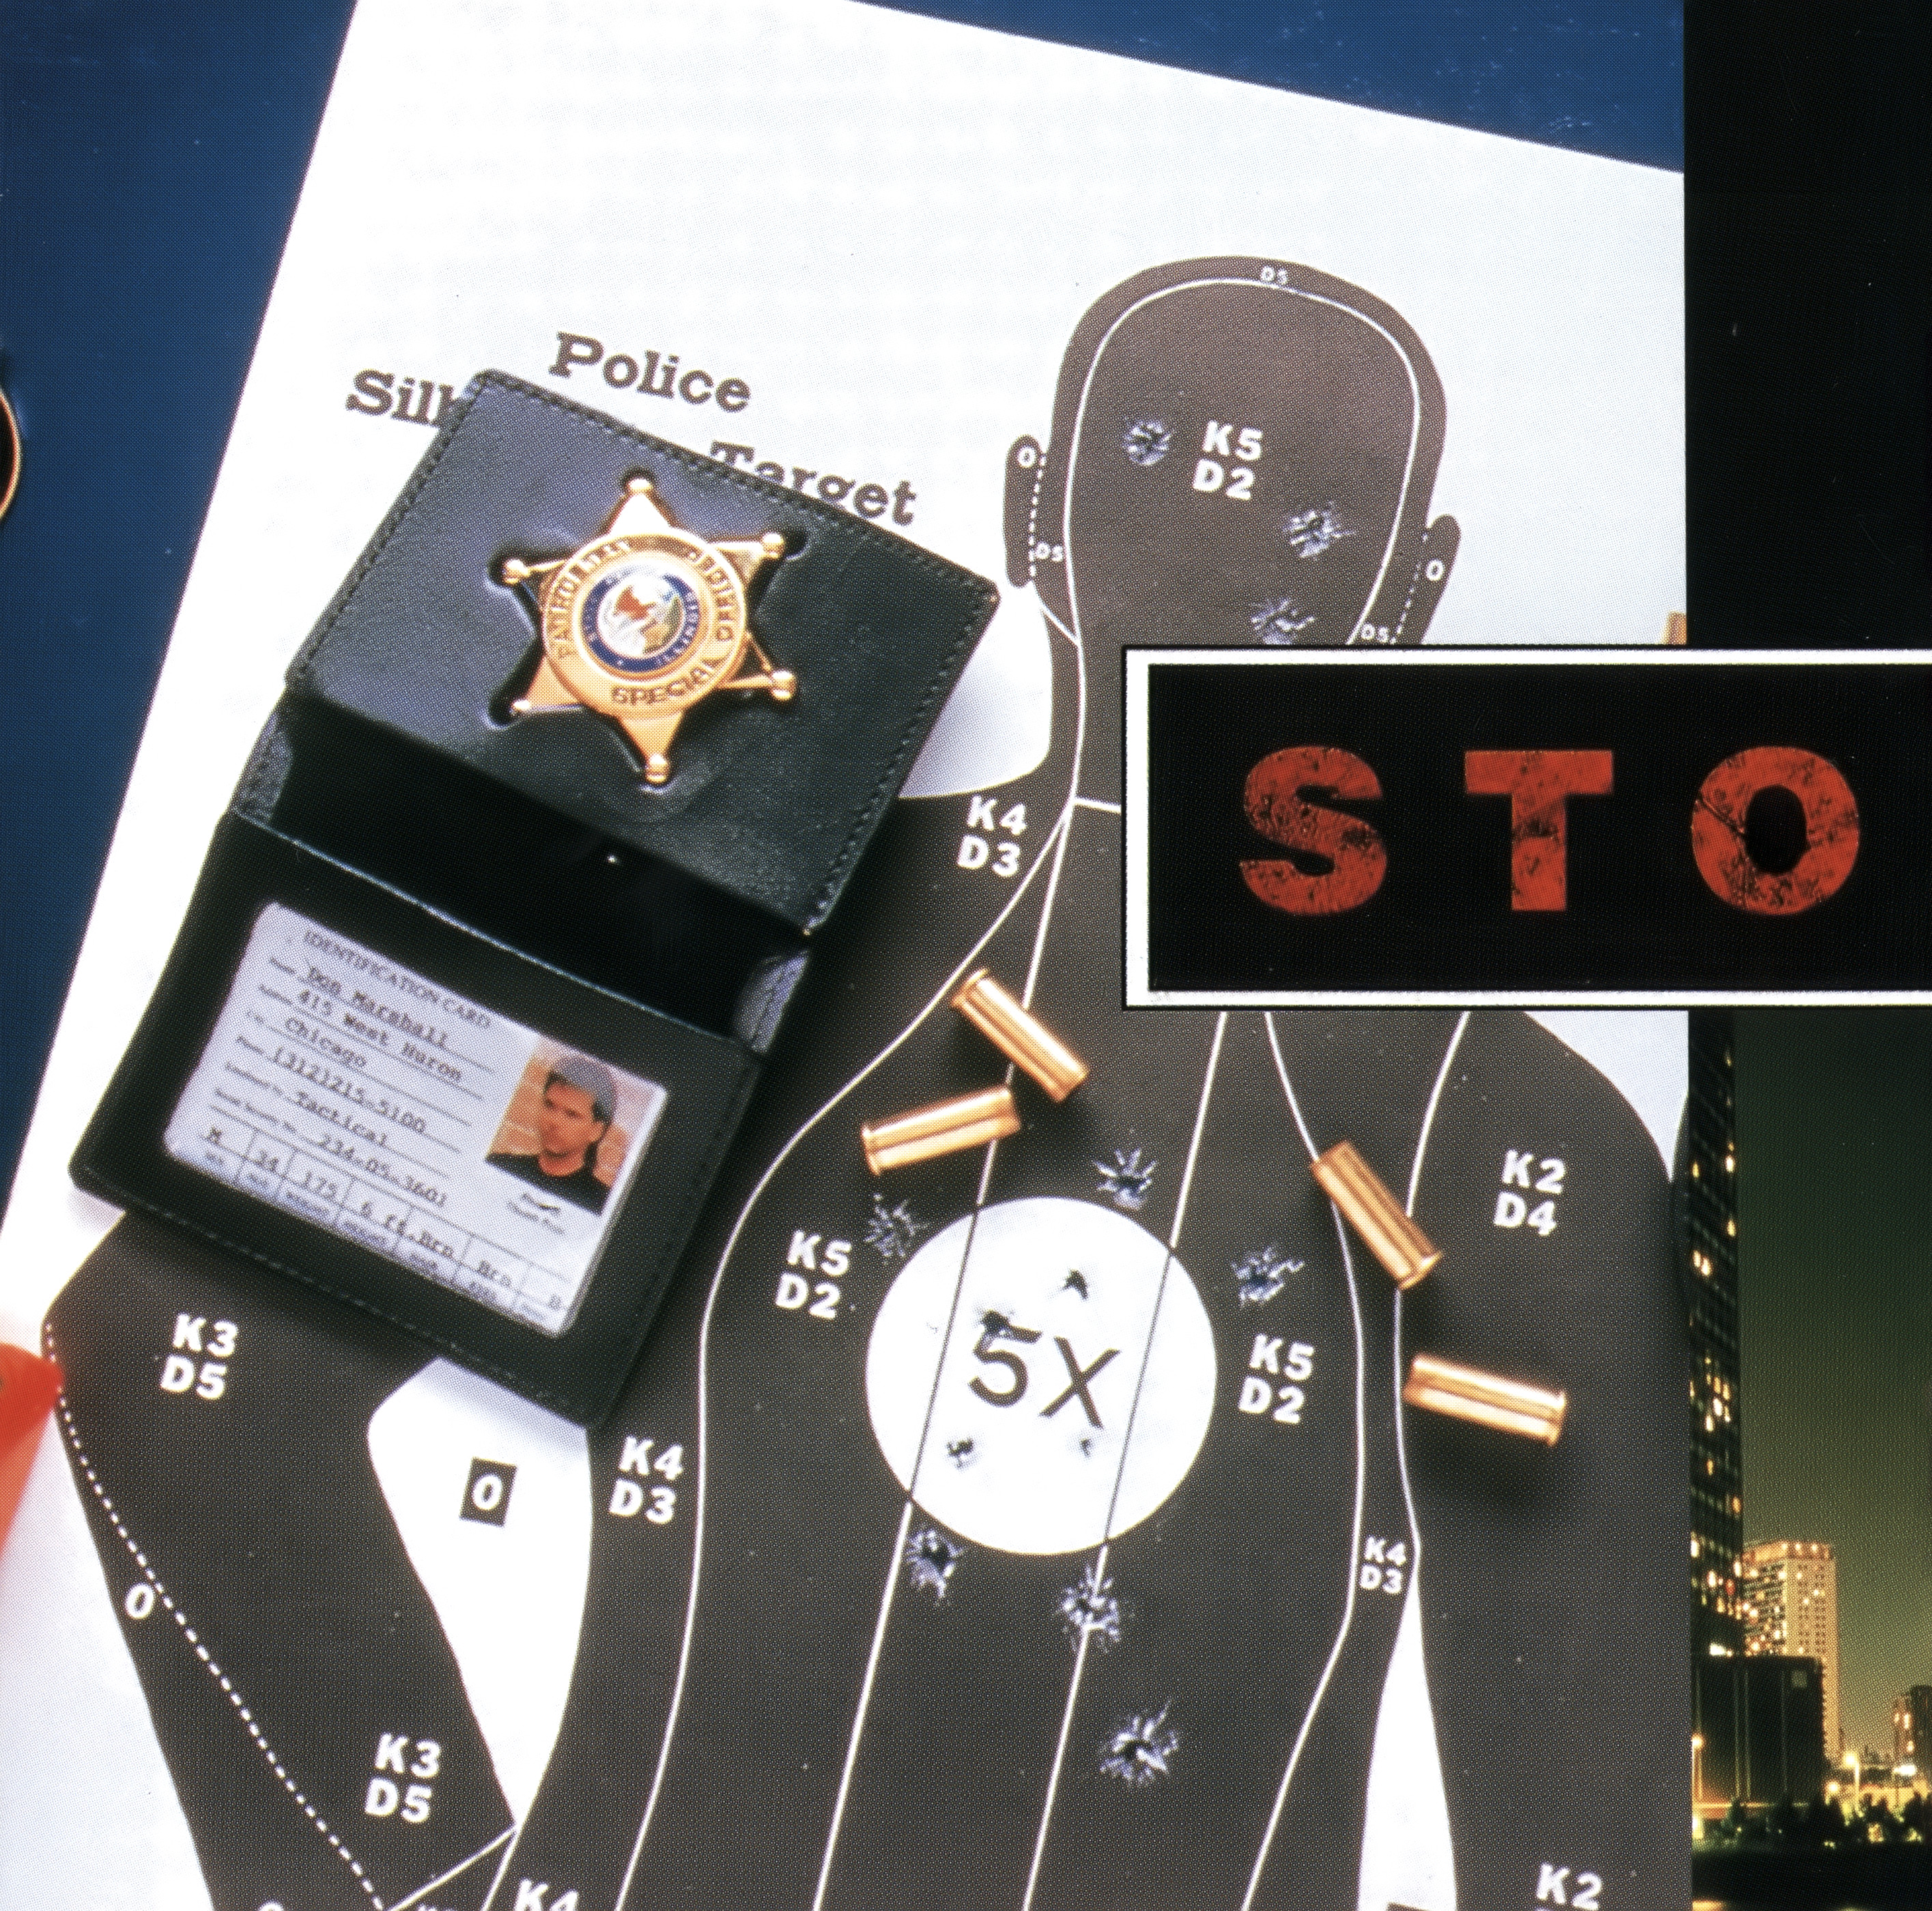
Police
Target
STO
SPECIAL
IDENTIFICATION CARD
Don Marshall
415 West Huron
Chicago
Tactical
K5
D2
K4
D3
K2
D4
5X
K3
D5

回りに危険な雰囲気が漂う。
シティは犯罪都市と化していた。
調査を進めるうちに明らかになってきた
謎の巨大犯罪組織の存在。
想像を絶する巨悪を前に、2人の刑事が立ち上がった。

RY

接続の方法

本体のコントロール端子１にコントロールパッドを接続してください。
コントロール端子２に専用ガン、またはコントロールパッドを接続してください。

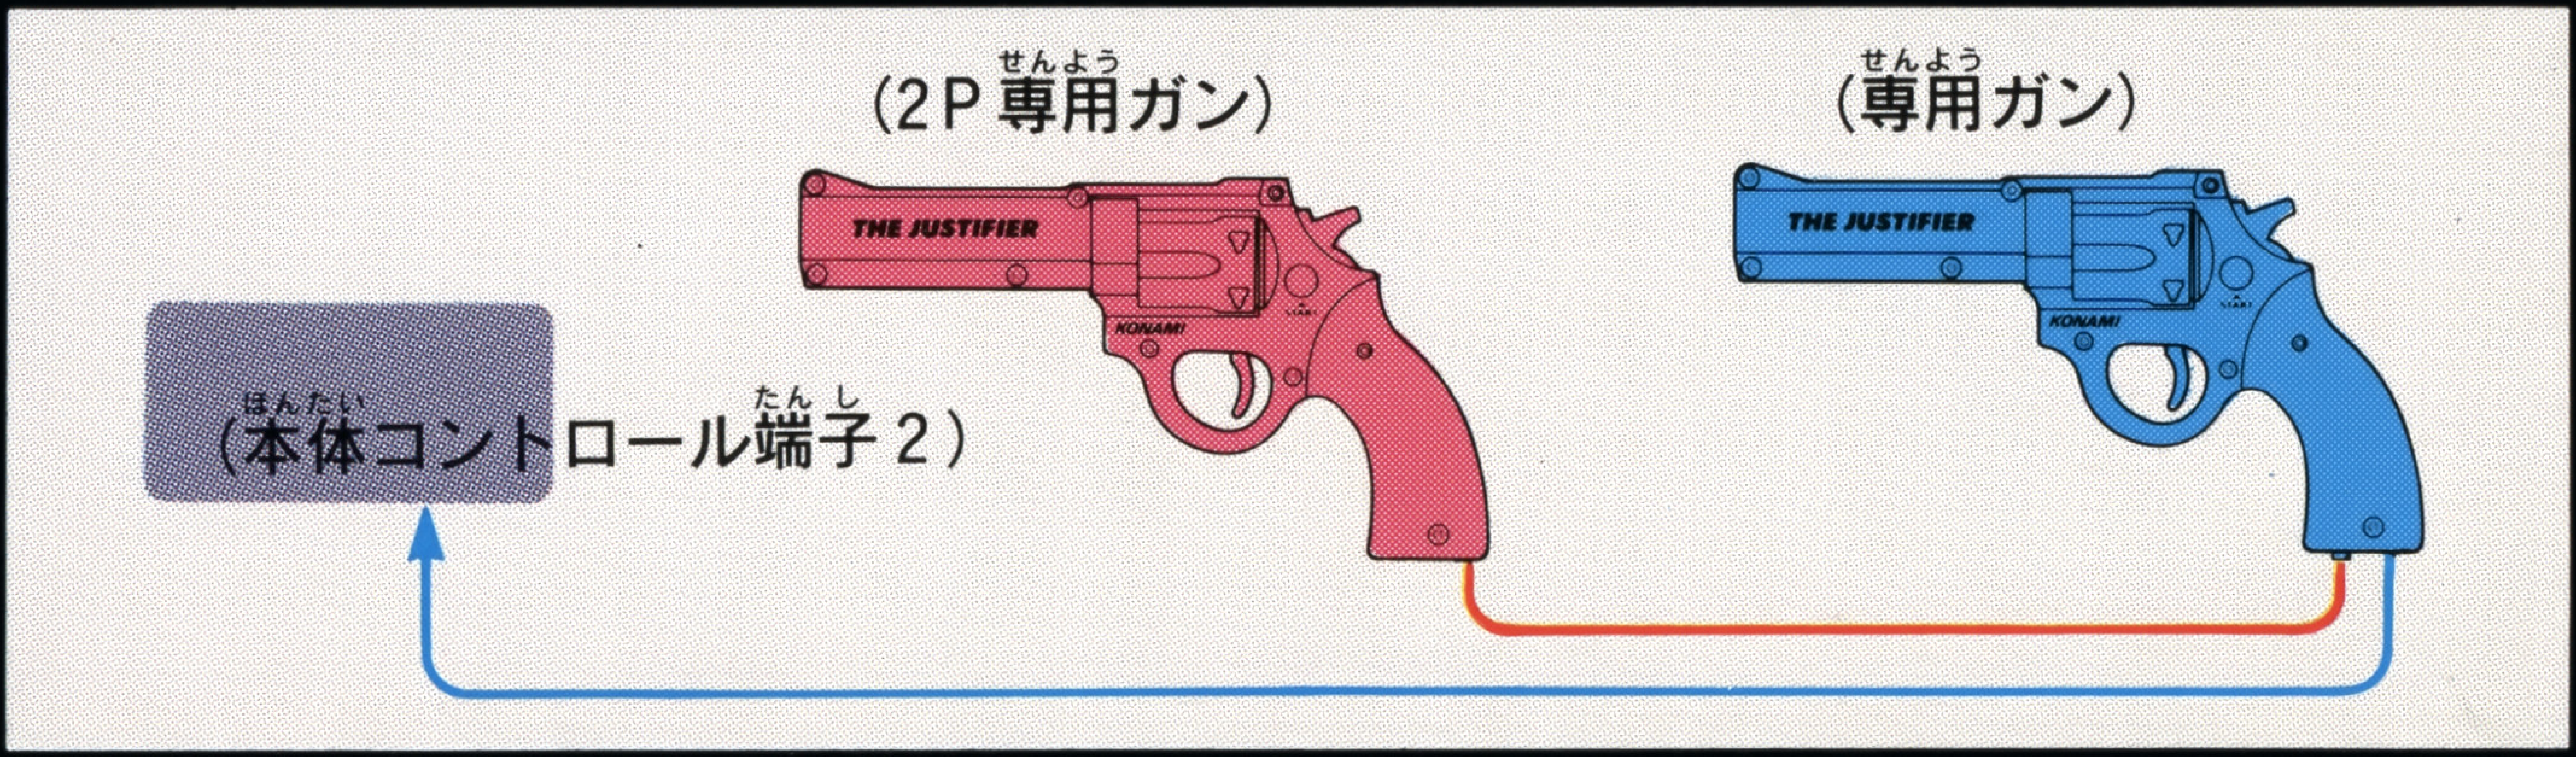

ガン2丁による同時プレイをお楽しみいただくには2P専用ガンをお買い上げください。
専用ガン2丁、または2P専用ガン2丁でのプレイはできません。

▶ 2P専用ガンを使用される場合は、専用ガンの底の端子に2P専用ガンのプラグを接続してください。

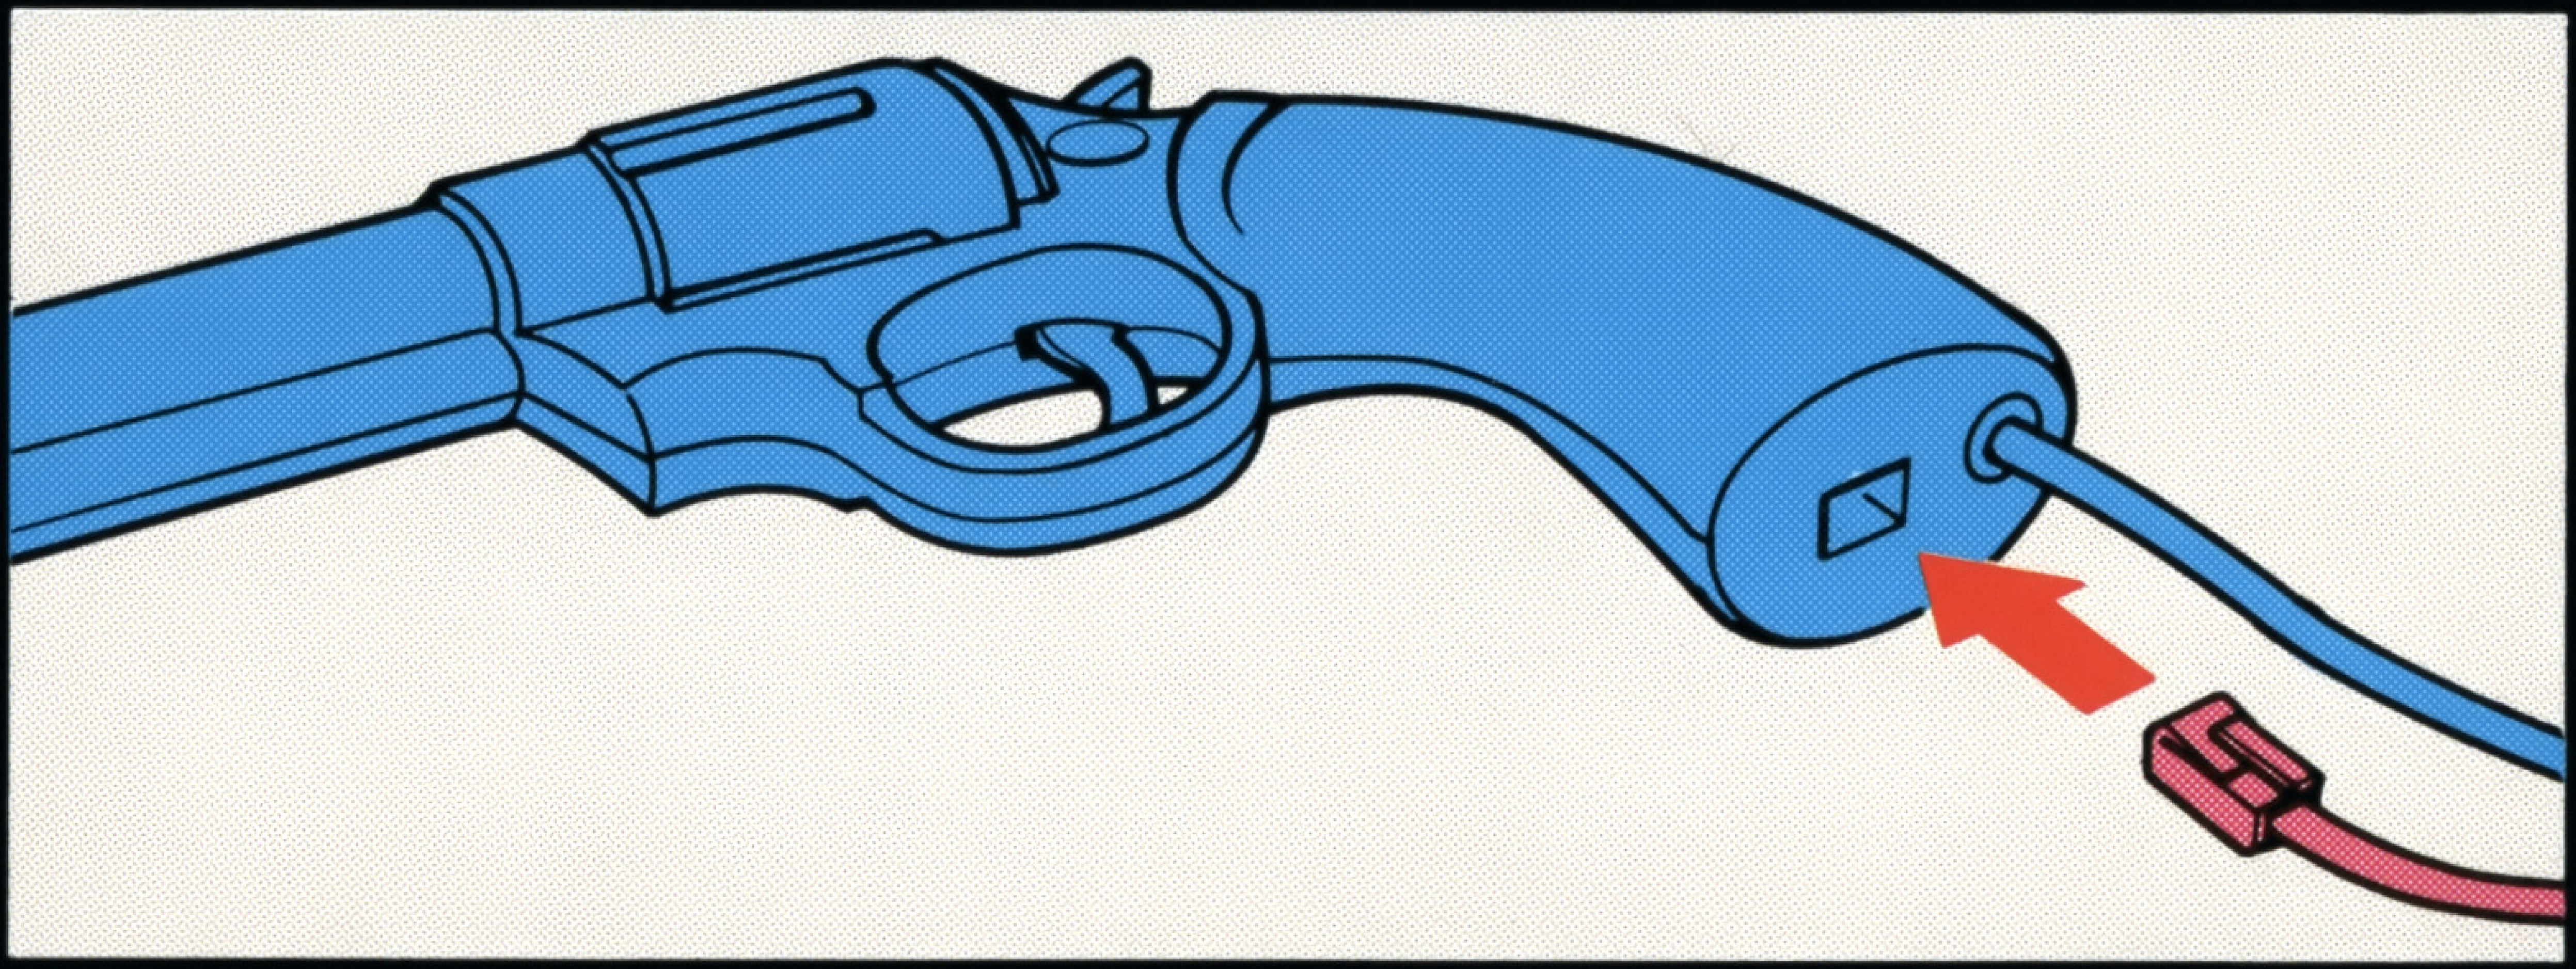

専用ガンのグリップ底の端子には2P専用ガンのプラグ以外のものを絶対に接続しないでください。

［ワンダーメガ2（RG-M2）をご使用の方は、付属のコードレスコントロールパッドに専用ガンを接続しても動作しません。
ワンダーメガ2本体後面のコントロール端子2に、専用ガンを接続してください。］

モード設定

モードの選択

ゲーム中以外の操作は、コントロール端子1に接続しているコントロールパッドでおこないます。
タイトル画面が出たらスタートボタンを押して、セレクトモードにします。

セレクトモード

方向ボタンの上下で選んで、スタートボタンで決定します。

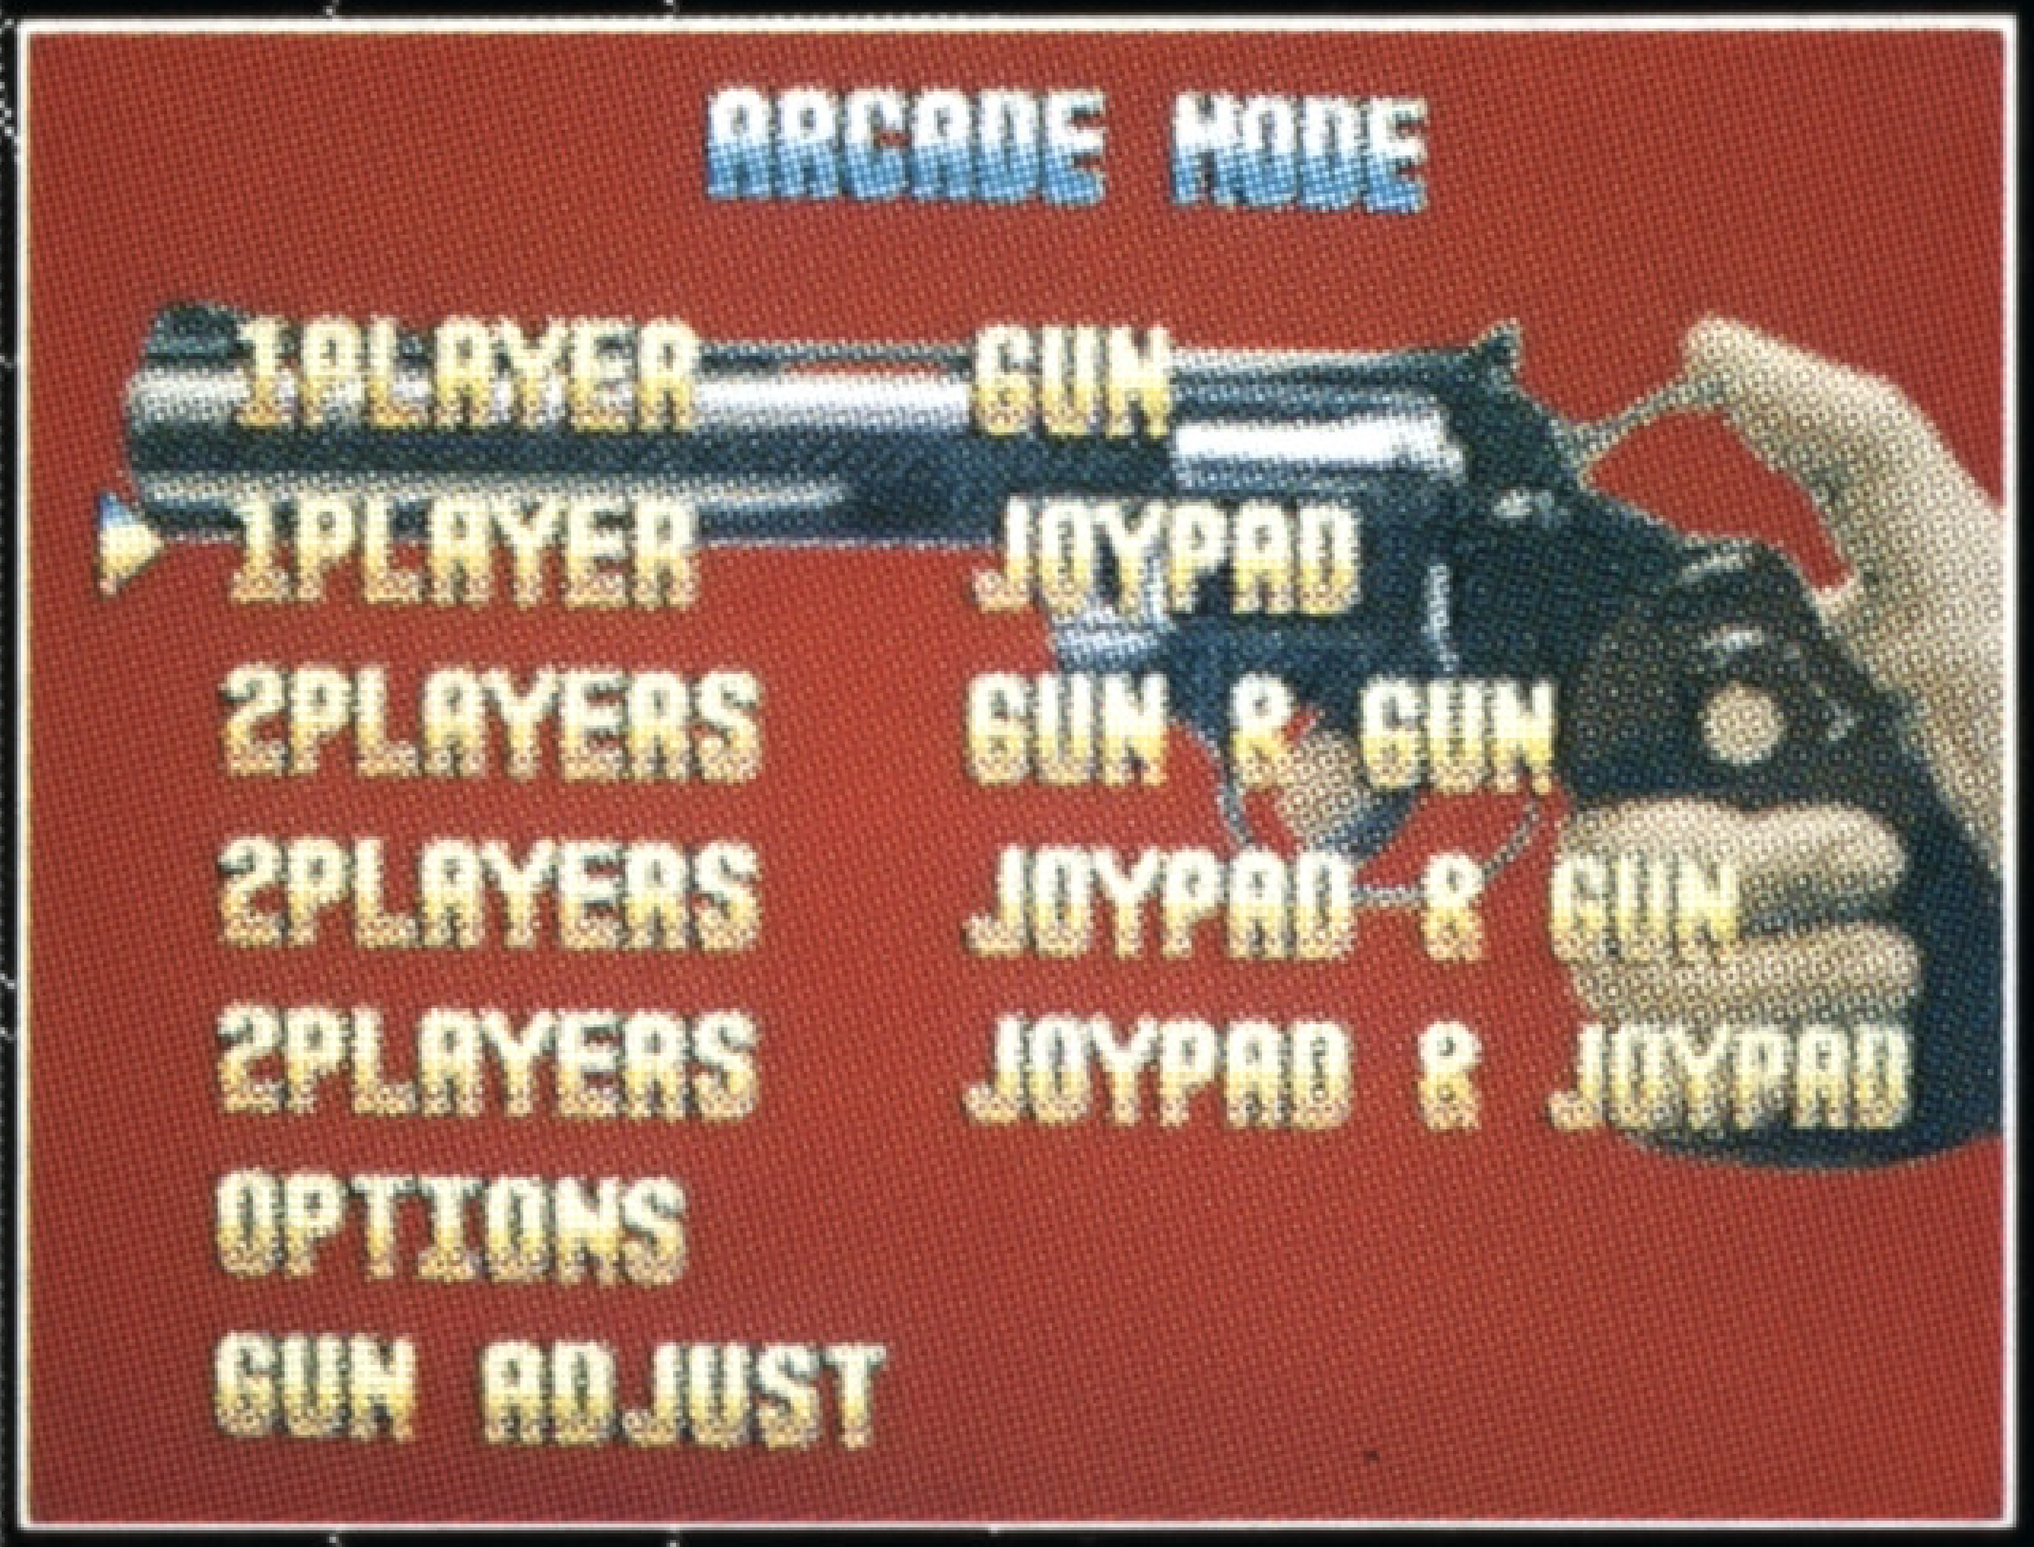

1PLAYER GUN	専用ガンによる1人プレイ
1PLAYER JOYPAD	コントロールパッドによる1人プレイ
2PLAYERS GUN & GUN	専用ガンと2P専用ガンによる2人同時プレイ
2PLAYERS JOYPAD & GUN	コントロールパッドと専用ガンによる2人同時プレイ
2PLAYERS JOYPAD & JOYPAD	コントロールパッド2個による2人同時プレイ
OPTIONS	オプションモードになる
GUN ADJUST	ガンアジャストモードになる(13頁参照)

オプションモード

各項目を方向ボタンの上下で選び、左右で内容を変更します。
スタートボタンでセレクトモードに戻ります。

DIFFICULTY	EASY	初心者向けの簡単な難度
	NORMAL	普通の難度
	HARD	大変難しい難度
GAME MODE	ARCADE	リーサルエンフォーサーズのアーケード版ゲームモード
	PRACTICE	射撃場のみで遊べるゲームモード
SOUND MODE	STEREO	音がステレオ再生
	MONO	音がモノラル再生
	※ステレオ再生ができないハード構成ではMONOを選んでください。	
SOUND CHECK	Aボタンでサウンドチェックモードになる	
EXIT	Aボタンでセレクトモードに戻る	

サウンドチェックモード

▶Aボタンでサウンドスタート。Bボタンでストップ。方向ボタン左または右とCボタンで内容変更早送りができます。

CD PLAY	CD/DAの曲を再生
PCM LOAD	CDよりPCMのデータを準備する
PCM PLAY	PCM音声を再生 ※何も鳴らない番号があります。
FM PLAY	FM音源の効果音・曲を再生
EXIT	Aボタンでオプションモードに戻る

ガンアジャストモード

ガンアジャストモード

AIM CENTER

画面に表示された的の中心を狙ってトリガーをひくと、照準が自動的に調整されてAIM TEST画面になります。

AIM TEST

テレビの画面上に向けてトリガーをひいてください。
狙った位置に印が表示されれば調整完了です。
スタートボタンでセレクトモードに戻ります。
（再調整の方法）
調整をやり直したいときは、画面の外に向けてトリガーをひくとAIM CENTERになります。
または、セレクトモードに戻り、始めからやり直してください。

AIM CENTERでは、2つのガンを同時に調整できません。
再調整の方法で1つずつ調整してください。
ガンと画面の距離や、ガンを撃つ位置が変わった場合は、再調整の必要があります。

テレビ画面からの距離は1〜2メートルでもっとも感度が良くなるように設計されています。
トリガーをひいても画面上に印がつかない場合は、専用ガンの故障かな？と思ったら(25頁)をご覧ください。
※専用ガン使用上の注意(23頁)もあわせてご覧ください。

遊び方

モードの設定が終わると、コントロールパッドのスタートボタンを押してゲームスタートです。

ガン操作

- ガンをテレビの画面内にむけてトリガーをひくと弾が発射されます。
- ガンをテレビの画面外にむけてトリガーをひくと弾が再装弾(リロード)されます。
- スタートボタンを押すとポーズ(静止画面)になり、もう一度押すとゲームが再開します。
- コンティニューするときはスタートボタンを押してください。
- ゲームオーバーの後、得点がベスト10位内にはいるとネームエントリー画面になります。
  選びたい文字にガンをむけカーソルを移動させてトリガーをひくと、文字が決定します。
  ENDを決定するとネームエントリー画面が終わります。

[専用ガン、2P専用ガンのどちらも操作は同じです。]

コントロールパッド操作

- 画面上に表示された照準を方向ボタンで移動させせます。
- AボタンまたはBボタンを押すと弾が発射されます。
- Cボタンを押すと弾が再装弾(リロード)されます。
- スタートボタンを押すとポーズ(静止画面)になり、もう一度押すとゲームが再開します。
- コンティニューするときはスタートボタンを押してください。
- ゲームオーバーの後、得点がベスト10位内にはいるとネームエントリー画面になります。
  選びたい文字を方向ボタンでカーソルを移動させてAボタンを押すと、文字が決定します。
  ENDを決定するとネームエントリー画面が終わります。

［1P側コントロールパッド、2P側コントロールパッドのどちらも操作は同じです。］

ARCADEモードのルール

▶ 敵（敵が投げる手榴弾やナイフ、ロケット弾を含む）に弾を撃って倒します。市民を撃ってはいけません。

■ゲームスタートをしたときプレイヤーはクラスが巡査(PATROLMAN)です。
的確に敵を倒し、市民を撃たないことで、的中率を高めてクラスを上げていきます。

■2人同時プレイのときは、2人ともクラスの条件を満たさなければステージクリアとなりません。
うまく協力して敵を倒していくことが重要となってきます。

■市民を撃った数だけ、クラスが下がります。

ライフがなくなるとゲームオーバーです。

クレジットがあるときはライフがなくなってもコンティニューできます。

ステージクリアのクラスの条件例

1ステージクリア
DETECTIVE(刑事)

↓

2ステージクリア
SERGEANT
(巡査部長)

↓

3ステージクリア
CAPTAIN(大佐)

↓

4ステージクリア
LIEUTENANT
(副指令官)

アイテムは、ゲーム中に出現し、撃つことにより拾えます。

[貫通力が上がり、6発毎に補充]

[12発毎に補充]

[3連射、12発毎に補充]

ショットガン

散弾、6発毎に補充

マシンガン

トリガーまたはA、Bボタンを押している間連射、28発のみでリロードはできない

グレネードガン

弾が爆発する、7発のみでリロードはできない

［敵からの攻撃を受けるとノーマルに戻ります。］

▼1ステージ
: THE BANK ROBBERY

▼4ステージ
: THE DRUG DEALER

▼2ステージ
: CHINATOWN ASSAULT

▼3ステージ
: THE HIJACK

▼5ステージ
: THE CHEMICAL PLANT

PRACTICEモードのルール

的を撃って倒します。

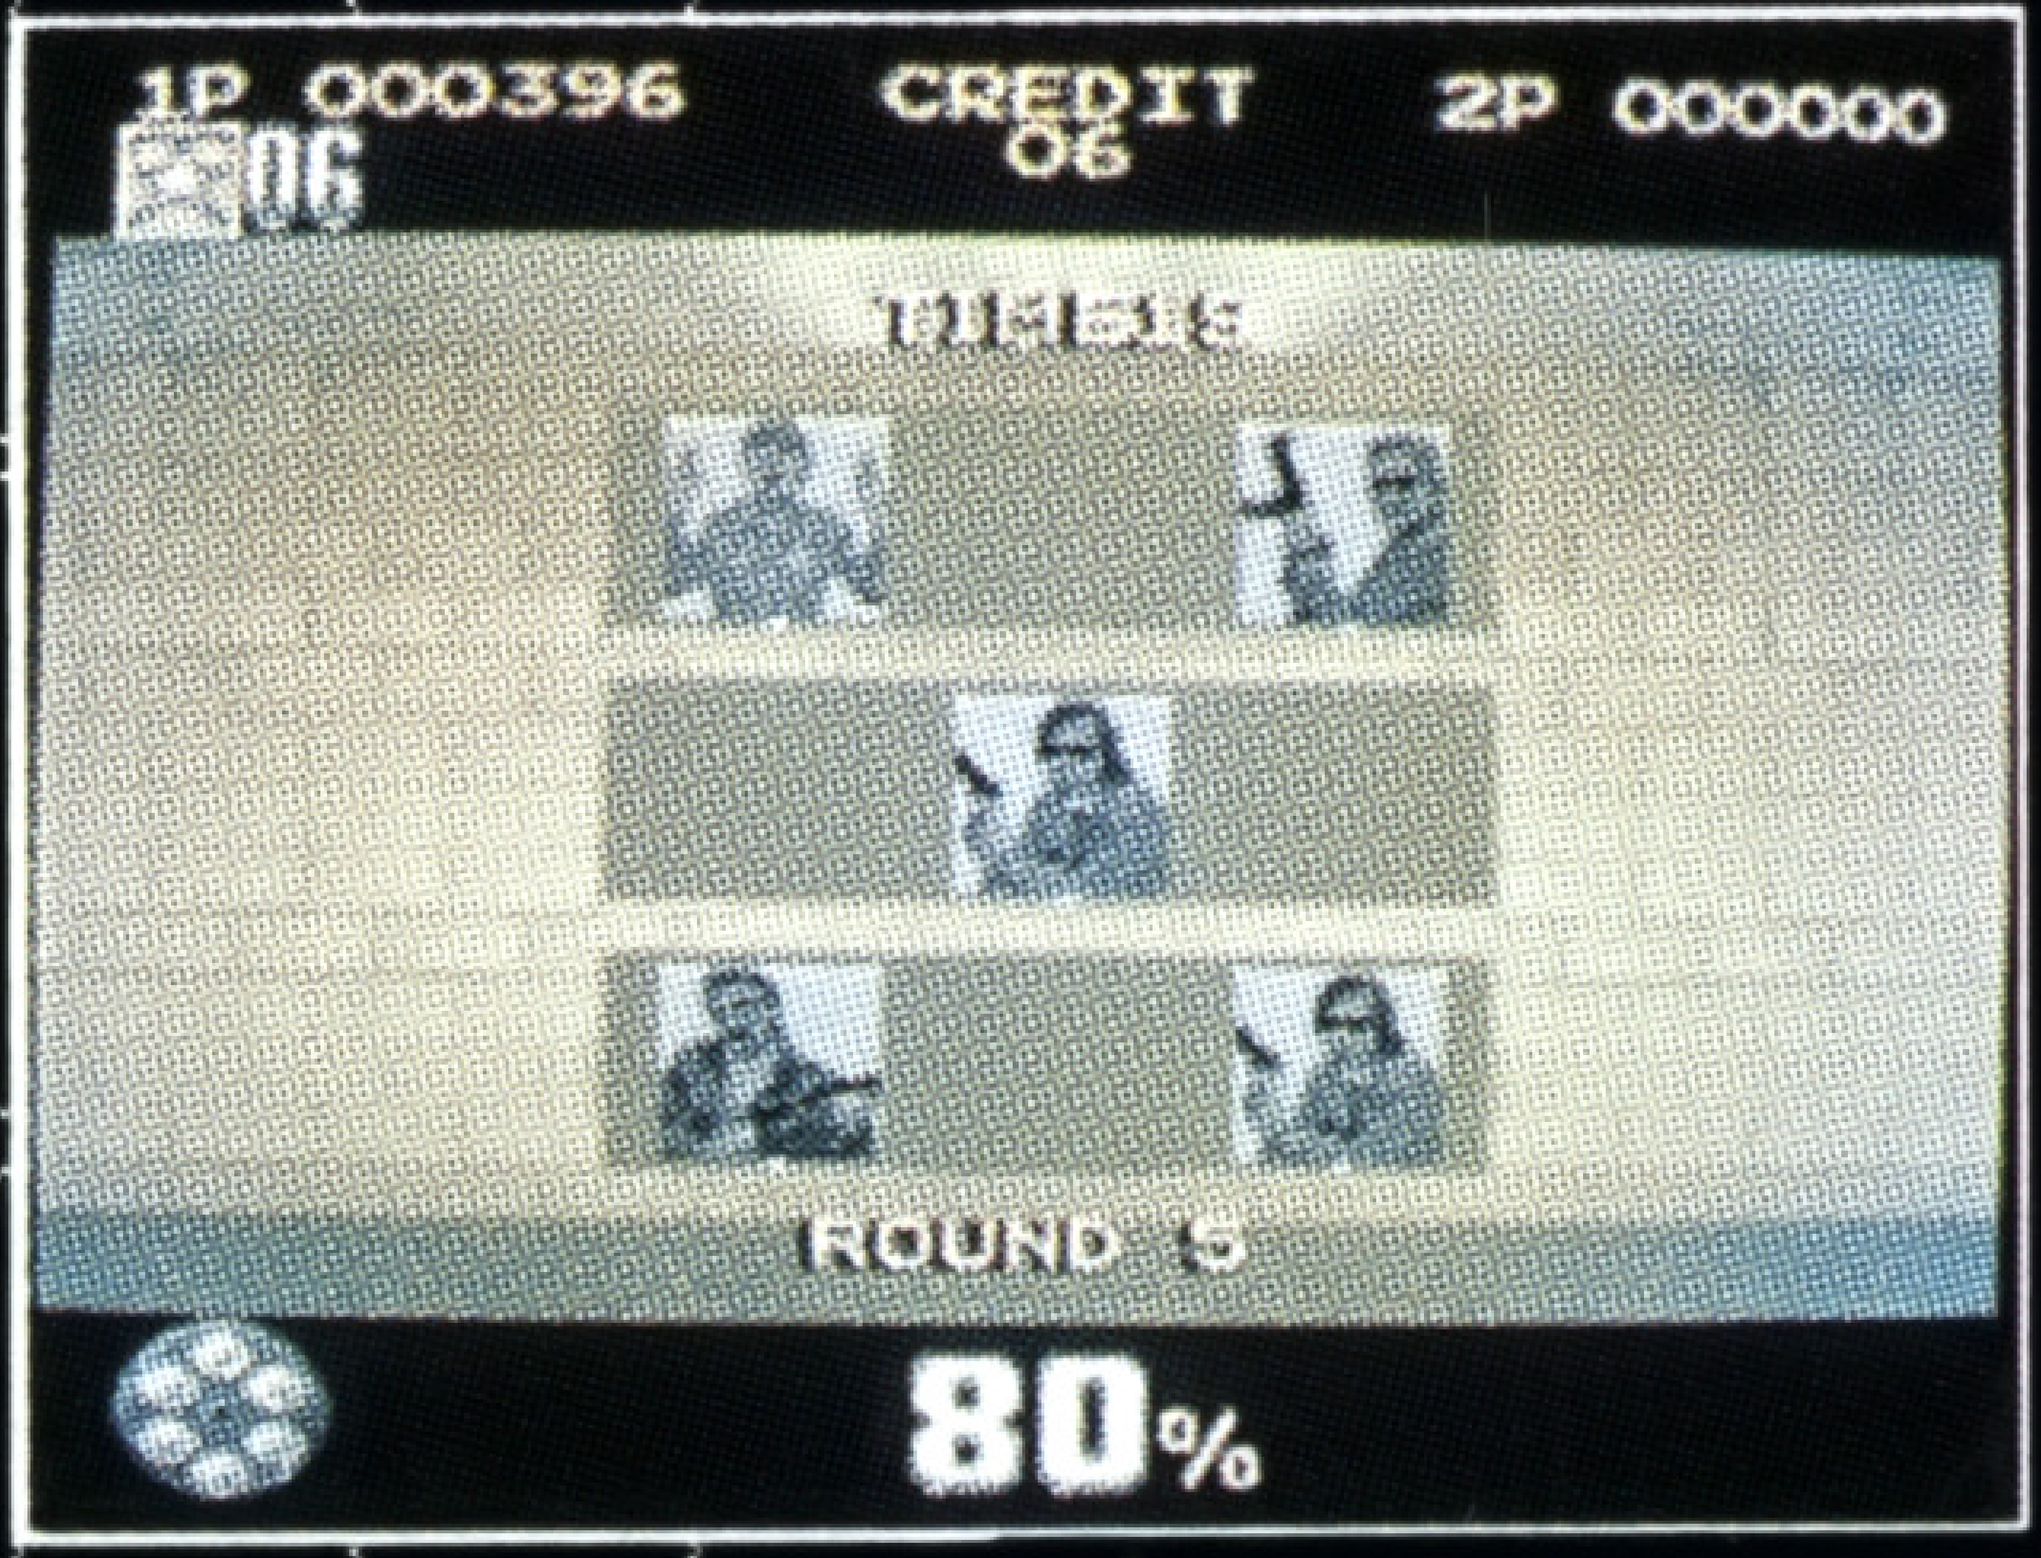

- 的は出現して隠れるまでに、すべて倒さなければミスとなります。
  移動する的も、出てきてから外に消えるまでに倒さなければミスとなります。
  市民の的を撃つと、ミスとなります。
- ステージ画面の下に表示されたパーセンテージが、このステージの的中率クリア条件となっています。
  パーセント以上であれば昇格し、低いときはクラスはそのままでライフが１個減ります。
  またライフはミスした数だけ減ります。

このPRACTICEモードでは、クラスの高低はステージクリア条件には関係ありません。
基本的には、的中率だけがステージクリアの条件となります。

専用ガン使用上の注意

1 専用ガン(ザ・ジャスティファイアー)は精密機器ですので、強いショックを与えないでください。
ぶつけたり、踏んだりしてはいけません。

2 専用ガンの端子部に触れたり、コードを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

3 専用ガンの銃口を傷つけたりふさいだり、太陽に向けたり、水で濡らしたりしないでください。

4 専用ガンを保管するときは、極端に暑いところや寒いところを避けてください。
直射日光の当たるところやストーブの近く、ホコリの多いところや湿気の多いところなども避けてください。

5 専用ガンの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

6 専用ガンを人に向けてはいけません。
また、分解や改造は絶対にしないでください。

7 プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)、液晶テレビ、倍速走査テレビ、ハイビジョンテレビ、ワイドビジョンテレビではご使用になれません。
また、一部の旧型テレビでは動作しない場合があります。

8 必ず屋内にて使用してください。
また、屋内でも日光が直接差し込んでくるような明るいところでは動作しない場合があります。

9 ゲーム中はテレビ、ビデオなどの赤外線式リモコンを使用しないでください。正しく動作しない場合があります。

10 テレビ画面の近くに蛍光灯があるときは、正しく動作しない場合があります。蛍光灯を遠ざけるか、消してください。

11 リーサルエンフォーサーズ以外のゲームで遊ぶときは、専用ガンをコントロール端子２から必ず抜いてください。

専用ガンの故障かな？と思ったら

▶ 専用ガンでプレイするとき、次のような症状は故障ではないことがあります。専用ガンの修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

〔撃てない〕

- テレビの画面を輝度調節で明るくしてください。
- 専用ガンのプラグをコントロール端子2に接続してください。
- その他（専用ガン使用上の注意23頁参照）

〔画面上に撃てない場所がある〕

- テレビの画面を輝度調節で明るくしてください。
- テレビの画面から約1〜2メートルの距離をとってください。

〔発射がときどきとぎれる〕

- テレビの画面を輝度調節で明るくしてください。
- テレビの画面から約1〜2メートルの距離をとってください。

〔狙ってない別の場所に当たる〕

- 近くに蛍光灯がある場合、遠ざけるか消してください。
- ガンアジャストモード（13頁参照）で照準を調整してください。

専用ガン仕様

型　　名：	専用ガン（ザ・ジャスティファイアー）JE510
消費電力：	DC5V 15mA
使 用 IC：	カスタムLSI　1個
	受光素子（アンプ付き）　1個

［改良のため仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。］

この装置は第2種情報装置（住宅地域またはその近隣した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近隣してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

MEGA-CDディスク使用上のご注意

●キズをつけないで

ディスクにキズをつけないよう、扱いには注意してください。また、ディスクを曲げたりセンター孔を大きくしないでください。

●文字を書いてはダメ

レーベル面に文字を書いたり、シールなどをはらないでください。

●保管場所に注意して

プレイ後は元のケースに入れ、高温・高湿のところを避けて保管してください。

●汚れを拭くときは

レンズクリーニングなどに使うやわらかい布で、中心部から外周部に向かって放射状に軽く拭き取ってください。なお、シンナーやベンジンなどは使わないでください。

MEGA-CDディスクは、メガ-CD専用のゲームソフトです。普通のCDプレイヤーで使用すると、ヘッドホンやスピーカーなどを破損する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

メガドライブをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

▼

●商品に関するお問い合わせは●

ハロー　コナミ

お客様ご相談室 **コナミホットライン** フリーダイヤル **0120-086-573**

営業時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）10：30～17：00　電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

コナミ株式会社

本　　社	〒105	東京都港区虎ノ門4-3-1	TEL 03-3432-5526㈹
大阪支店	〒530	大阪市北区梅田1-11-4	TEL 06-456-4567㈹
札幌営業所	〒060	札幌市中央区北一条西5-2-9	TEL 011-232-3778㈹
福岡営業所	〒810	福岡市中央区天神2-8-30	TEL 092-715-2367㈹

この商品は㈱セガ・エンタープライゼスがSEGA MEGA CD専用のソフトウェアとして、自社の登録商標 SEGA の使用を許諾したものです。

Patents: U.S. Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No. 80244; Canada No. 1,183,276;
Hong Kong No. 88-4302; Singapore No. 88-155; Japan No. 82-205605 (Pending)

T-95014

キ
リ
ト
リ
線

●保証書について

専用ガン「ザ・ジャスティファイアー」には保証書がついてます。
保証書は品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料修理に必要です。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保　証　規　定

●取扱説明書の使用上の注意を遵守した正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ日から6ヵ月間、当保証規定に基づき無料修理といたします。

●つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
①本書のご提示がない場合、またはお買い上げ年月日、お買い上げ店名の記入、認印の押捺がない場合。
②使用上の誤り、または不当な改造や修理による故障および損傷。
③お買い上げ後の移動、輸送、落下による故障および損傷。
④火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
⑤接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。

●この保証書は日本国内においてのみ有効です。

●本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※本書は上記に明示した期間、条件に基づいて無料修理をお約束するものです。
したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、コナミサービス部およびお買い上げ店にお問い合わせください。

修理依頼先

コナミ株式会社

東京サービス部　〒101 東京都千代田区神田神保町3-25　TEL.03-3234-8768
大阪サービス部　〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18　TEL.06-334-0335

THE JUSTIFIER™ 保証書

型　　名	JE510
保証期間	6ヵ月
お客様	ご住所　〒　　　　TEL お名前
お買い上げ店	住所 店名　　　　印 お買い上げ年月日　　　年　　月　　日

・お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかご確認の上お受け取りください。
・本書は専用ガン「ザ・ジャスティファイアー」のみを保証します。

●部品の保証期間について

コナミではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低2年間保有しています。
この保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。
保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、コナミサービスセンターか、お買い上げ店にご相談ください。

キリトリ線

KONAMI®